



ZimaKlima_{SL}
wiPCOOL[®]

**CLIMATIZACIÓN QUE TRASCIENDE
CONTROLE CLIMÁTICO QUE TRANSFORMA**


P15J

Bomba de nebulizador de condensado
INSTRUCCIONES

ES

Bomba de nebulização de condensados
INSTRUÇÕES

PT

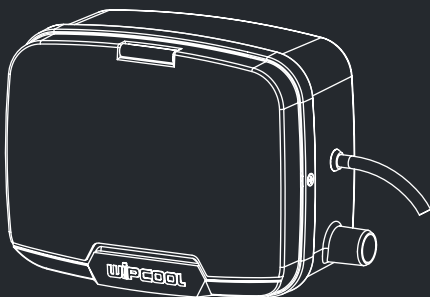

P15J
5010-5015



Gracias por comprar WIPCOOL, bomba de atomización de condensado, nos dedicamos a brindarles productos de alta calidad. Compruebe si sus productos pedidos están en buenas condiciones de envío, con los accesorios correctos, cualquier daño durante el transporte, póngase en contacto con nosotros o con los distribuidores locales a tiempo si encuentra algún problema. Si hay algún cambio en el producto (incluida la especificación), no informaremos más.

1. INSTRUCCIONES DE USO:


1. El producto debe instalarse horizontalmente para evitar que se incline.
2. El personal no profesional no debe instalarlo para evitar peligros.
3. Está estrictamente prohibido que el caudal de entrada de agua sea mayor que el caudal máximo de la bomba, de lo contrario, fácilmente causará que el motor funcione continuamente y falle.

ATENCIÓN


1. La elevación de succión máxima es de solo 1,5 m, fallará el funcionamiento normal si supera 1,5.
2. El agua condensada debe caer en el depósito por gravedad.
3. La bomba debe instalarse debajo de la unidad exterior del aire acondicionado cuando la bomba se usa al aire libre.

2. ESQUEMA DE PRODUCTO

Tanque incorporado

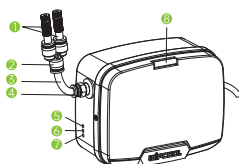


- 1 Boquilla de pulverización X2 (00,4mm)
- 2 Y Camiseta tipo
- 3 Manguera de salida
- 4 O8 Conector rápido
- 5 Iluminación eléctrica
- 6 Iluminación de trabajo
- 7 Iluminación cálida
- 8 Nivel de sprint

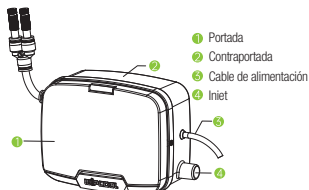


- 1 Portada
- 2 Contraportada
- 3 Cable de alimentación
- 4 Iniet
- 5

Tanque externo

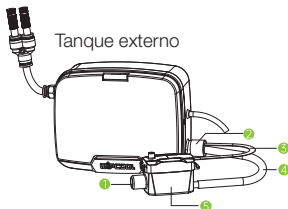

- 1 Iniet
- 2 Manguito de goma
- 3 1.5 m línea de señal
- 4 1.5 m manguera iniet
- 5 Deposito

3. DIMENSIONES

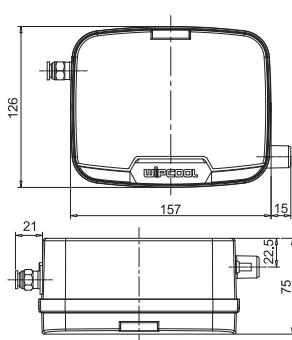


4. DATOS TÉCNICOS

Modelo	P15J	Depósito	35 ml
Tensión	AC230V - /50-60Hz	Mini splits de hasta	7.SKW (30000tulhr)
Caudal (boquilla: 0.4 mm)	15 L/h	Nivel sonoro	55dB(A)
Presión de trabajo	7 bar	Temperatura ambiente	0-50°C

ES

5. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- a.** Fije el panel colgante en la pared, luego instale la bomba

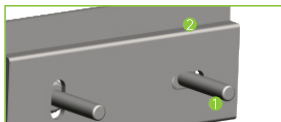

- b.** Encajar



- c.** Conectar con la manguera de entrada



- 1 M4x tornillo penetrante
- 2 Panel colgante
- 3 Ranura
- 4 Manguera de drenaje del aire acondicionado
- 5 Boquilla de pulverización

Siga los siguientes procedimientos de instalación si el depósito necesita un uso externo

a. Retire la cubierta frontal



b. Coloque la línea de señal y la manguera de entrada en el cuerpo principal



c. Utilice el tapón para bloquear el puerto de desbordamiento




d. Conectar con la manguera iniet



- | | |
|--------------------|--|
| 1 Manguito de goma | 5 Abrochelo con un nudo |
| 2 Junta de pagoda | 6 Tapón |
| 3 Manguera iniet | 7 Manguera de drenaje del aire acondicionado |
| 4 Línea de señal | |

Línea eléctrica y línea de señal



⚠ ATENCIÓN

1. Asegúrese de que el voltaje corresponda con la identificación del producto y luego conéctelo a la alimentación.
2. Conecte la línea de señal con el interruptor de nivel de líquido de AC (N.C.), detendrá la AC cuando el drenaje tenga un problema.

⚠ ADVERTENCIA

Preste atención para distinguir la cable de potencia de la línea de señal, un escurrido incorrecto causará daños a la bomba. Asegúrese de que el voltaje corresponda con la bomba.

6. PRODUCTOS PRINCIPALES

1. La luz amarilla siempre está encendida cuando el producto está encendido
2. Cuando el nivel del agua alcanza la posición de inicio, la bomba comienza a funcionar con la luz verde encendida.
3. Cuando el agua cae a la posición de parada, la bomba deja de funcionar con la luz roja apagada.
4. Cuando el nivel del agua alcanza el nivel de alarma, la luz roja se encenderá y sonará el timbre durante 3 minutos.

Si el sistema está conectado a la línea de señal, la fuente de alimentación del aire acondicionado se cortará al mismo tiempo.


El suministro de energía se restablecerá y la luz roja se apagará al mismo tiempo que la bomba reanude el funcionamiento normal.

ES

7. MANTENIMIENTO

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de limpiar el depósito y el filtro cada 3 meses o más a menudo para evitar la obstrucción de la suciedad y evitar que pueda afectar el funcionamiento. Los pasos de mantenimiento son los siguientes.

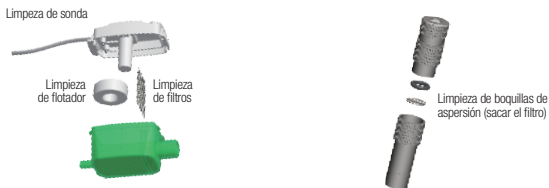

Cuando la bomba no se utiliza durante mucho tiempo

por favor utilice tapones para cubrir el inicio y la salida de la bomba cuando no se utilice durante mucho tiempo.



8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Resolución
La bomba funciona siempre	La instalación está horizontal	Ajuste la bomba y el tanque para que estén nivelados
	Hay lodo dentro del tanque	Limpiar el interior del tanque, sonda y superficie flotante
La bomba no puede auto cebarse	Hay suciedad dentro del motor	A. Llenar el tanque, dejar que el motor siga funcionando hasta que la suciedad salga del motor
		B. Si aun el problema no se ha solucionado, remplazar el motor
La bomba no arranca	La instalación está horizontal	Ajustar el tanque, comprobar el nivel del agua
	La potencia no llega a la bomba	Comprobar la fuente de alimentación. Compruebe si el cableado está flojo (la luz amarilla está encendida)
	El voltaje no es correcto	Comprobar el voltaje
Atomización débil	El filtro está bloqueado	Limpiar el depósito o el filtro de la boquilla

Obrigado por adquirir a WIPCOOL, bomba de atomização de condensado. Dedicamo-nos a fornecer-lhe produtos de alta qualidade. Verifique se os produtos encomendados se encontram em boas condições de envio e se incluem os acessórios corretos. Em caso de danos durante o transporte, contacte-nos ou aos distribuidores locais atempadamente, caso detete algum problema. Caso haja alguma alteração no produto (incluindo as especificações), não iremos comunicar mais nada.

1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. O produto deve ser instalado na horizontal para evitar que se incline.
2. A instalação não deve ser efetuada por pessoal não profissional, a fim de evitar riscos.
3. É estritamente proibido que o caudal de entrada de água seja superior ao caudal máximo da bomba; caso contrário, isso poderá facilmente fazer com que o motor funcione continuamente e avarie.


PT

ATENÇÃO


1. A altura máxima de sucção é de apenas 1,5 m; se for superior a 1,5 m, o funcionamento normal será prejudicado.
2. A água condensada deve cair no depósito por gravidade.
3. A bomba deve ser instalada por baixo da unidade exterior do ar condicionado quando for utilizada ao ar livre.

2. ESQUEMA DO PRODUTO

Depósito integrado

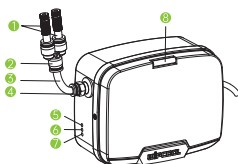


- 1 Bocal de pulverização x 2 (00,4 mm)
- 2 Y Camiseta tipo
- 3 Mangueira de saída
- 4 08 Conector rápido
- 5 Iluminação elétrica
- 6 Iluminação de trabalho
- 7 Iluminação quente
- 8 Nível de sprint

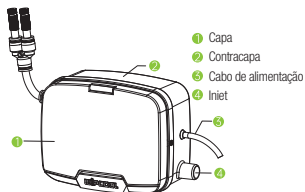

- 1 Capa
- 2 Contracapa
- 3 Cabo de alimentação
- 4 Iniet


PT

Reservatório externo

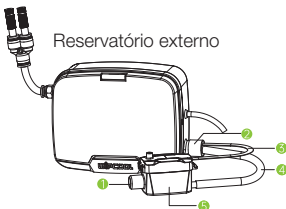

- 1 Iniet
- 2 Manga de borracha
- 3 1,5 m de cabo de sinalização
- 4 1,5 m de mangueira Iniet
- 5 Dep

3. DIMENSÕES

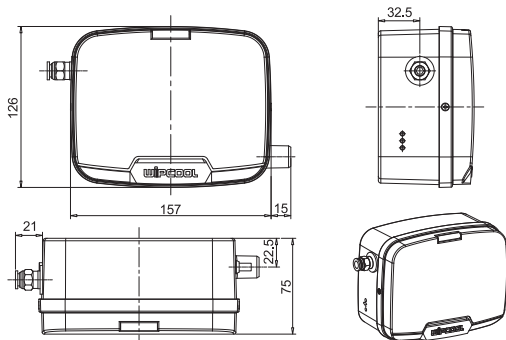


4. DADOS TÉCNICOS

Modelo	P15J	Depósito	35 ml
Tensão	AC230V - /50-60Hz	Mini-splits até	7.SKW (30000tulhr)
Caudal (bocal: 0,4 mm)	15 L/h	Nível de ruído	55dB(A)
Pressão de trabalho	7 bar	Temperatura ambiente	0-50°C

5. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

PT

- a.** Fixa o painel suspenso na parede e, em seguida, instala a bomba

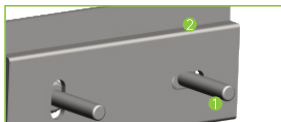

- b.** Encaixar



- c.** Ligar à mangueira de entrada



- 1 Parafuso de penetração M4x
- 2 Painel suspenso
- 3 Ranhura
- 4 Mangueira de drenagem do ar condicionado
- 5 Bocal de pulverização

Siga os procedimentos de instalação a seguir se o depósito for destinado a utilização no exterior

a. Retire a tampa frontal



b. Coloque o cabo de sinal e a mangueira de entrada no corpo principal



c. Utilize a tampa para bloquear a porta de transbordamento




d. Ligar à mangueira iniet



- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Mangueira de borracha | 5 Apertei-o com um nó |
| 2 Junta tipo pagode | 6 Tampão |
| 3 Mangueira INIET | 7 Mangueira de drenagem do ar condicionado |
| 4 Linha de sinal | |

Linha elétrica e linha de sinal



⚠ ATENÇÃO

1. Certifique-se de que a tensão corresponde à indicada na identificação do produto e, em seguida, ligue-o à fonte de alimentação.
2. Ligue a linha de sinal ao interruptor de nível de líquido da corrente alternada (N.C.), que interromperá a corrente alternada caso ocorra um problema no dreno.

⚠ AVISO

Tenha cuidado para distinguir o cabo de alimentação da linha de sinal; uma ligação incorreta causará danos à bomba. Certifique-se de que a tensão corresponde à da bomba.

6. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


1. A luz amarela permanece sempre acesa quando o produto está ligado.
2. Quando o nível da água atinge a posição de arranque, a bomba começa a funcionar com a luz verde acesa.
3. Quando o nível da água desce até à posição de paragem, a bomba pára de funcionar com a luz vermelha apagada.
4. Quando o nível da água atinge o nível de alarme, a luz vermelha acende-se e o alarme soa durante 3 minutos. Se o sistema estiver ligado à linha de sinal, a alimentação eléctrica do ar condicionado será cortada ao mesmo tempo. A alimentação eléctrica será restabelecida e a luz vermelha apagará ao mesmo tempo que a bomba retomar o funcionamento normal.

PT

7. MANUTENÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de limpar o depósito e o filtro a cada 3 meses ou com maior frequência para evitar o entupimento por sujidade e impedir que isso possa afetar o funcionamento. Os passos de manutenção são os seguintes.

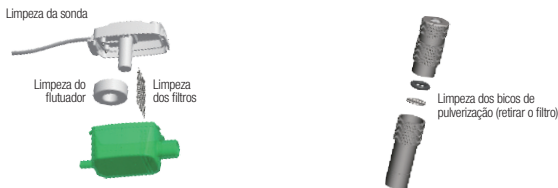

Quando a bomba não for utilizada durante um longo período de tempo, utilize tampões para tapar a entrada e a saída da bomba.



8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Ação
La bomba funciona siempre	A instalação está na horizontal	Ajuste a bomba e o depósito de modo a que fiquem nivelados
	Há lama dentro do depósito	Limpar o interior do depósito, a sonda e a superfície flutuante
A bomba não arranca	Há sujidade no interior do motor	A. Encher o depósito e deixar o motor a funcionar até que a sujidade saia do motor
		B. Se o problema ainda não tiver sido resolvido, substitua o motor
A bomba não arranca	A instalação está na horizontal	Ajustar o depósito, verificar o nível da água
	A energia não chega à bomba	Verifique a fonte de alimentação. Verifique se a ligação está solta (a luz amarela está acesa)
	A tensão não está correta	Verificar a tensão
Atomização e caudal	O filtro está bloqueado	Limpar o depósito ou o filtro do bico



www.zimaklima.com